

5.4 Einbauöffnung Bedienteil FCUxxxx-Design und FCUxxxx-Design-Glas

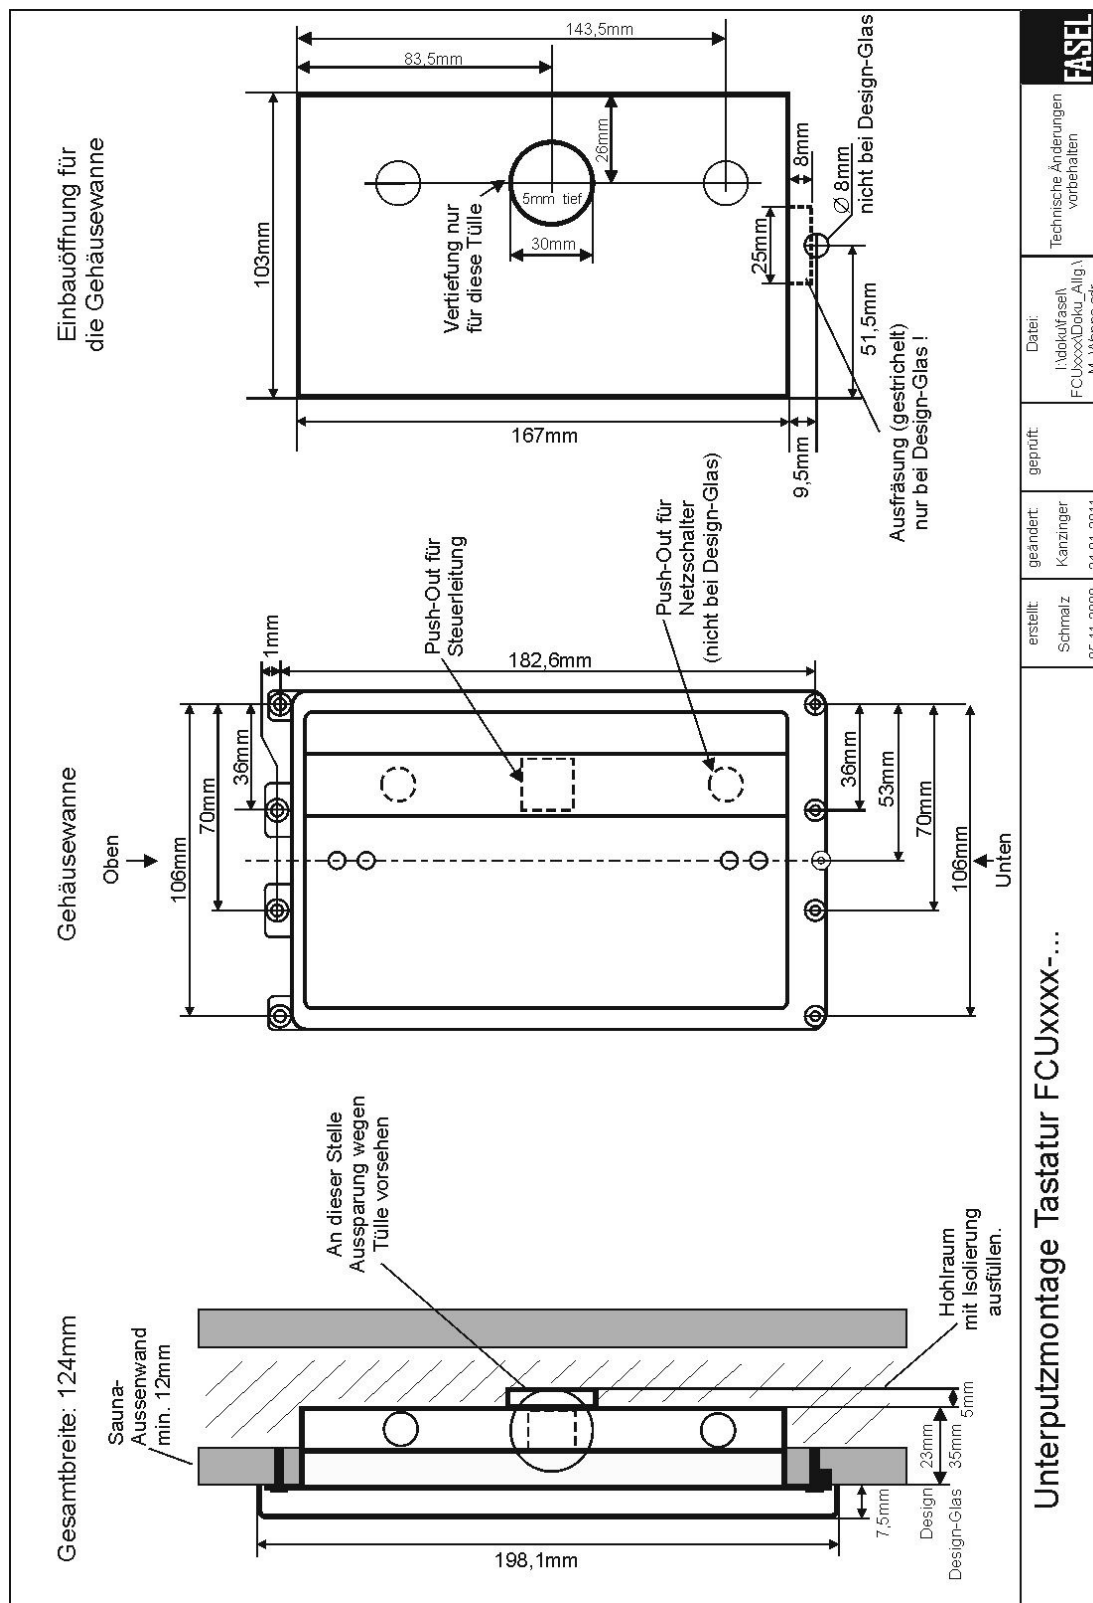


Abb. 3: Einbauöffnung Bedienteil FCUxxxx-Design und FCUxxxx-Design-Glas

5.5 Montage (I) / Demontage (II) Bedienteil FCUxxxx-Design

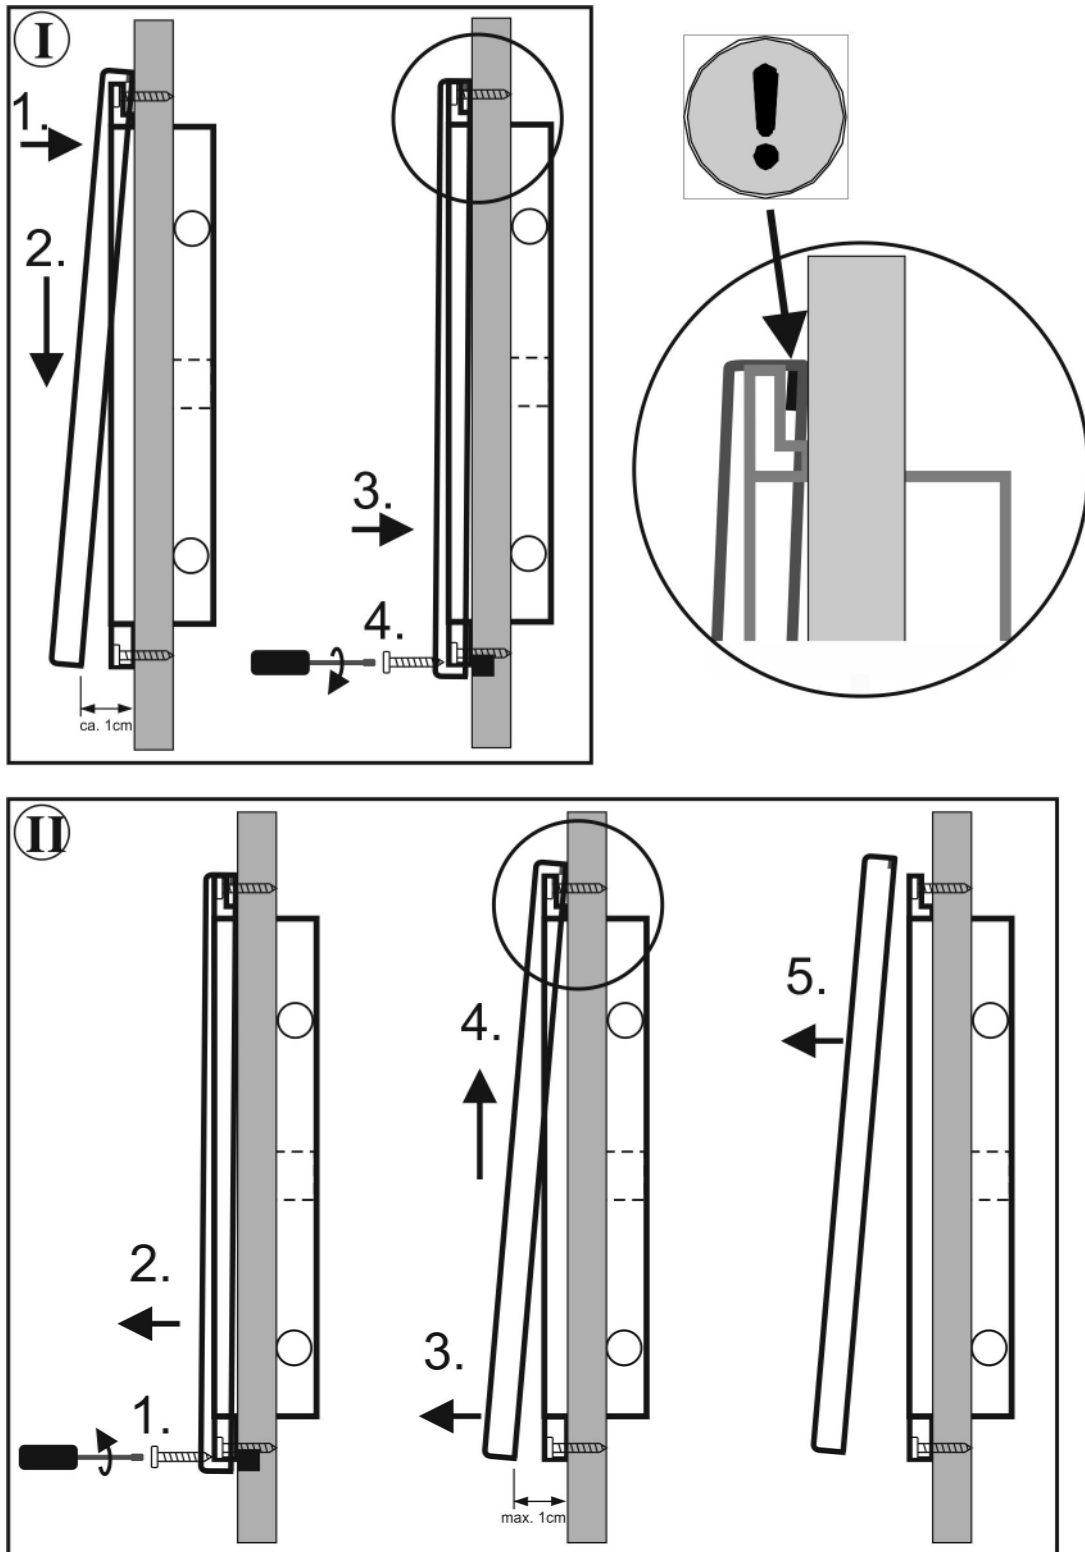


Abb. 4: Montage / Demontage Bedienteil FCUxxxx-Design