


Bedienungsanleitung

Farblichtsteuerung für 4 Farben mit individueller
Einstellung der Laufzeiten FFA4-T

Farblichtsteuerung für 5 Farben mit individueller
Einstellung der Laufzeiten FFA5-T

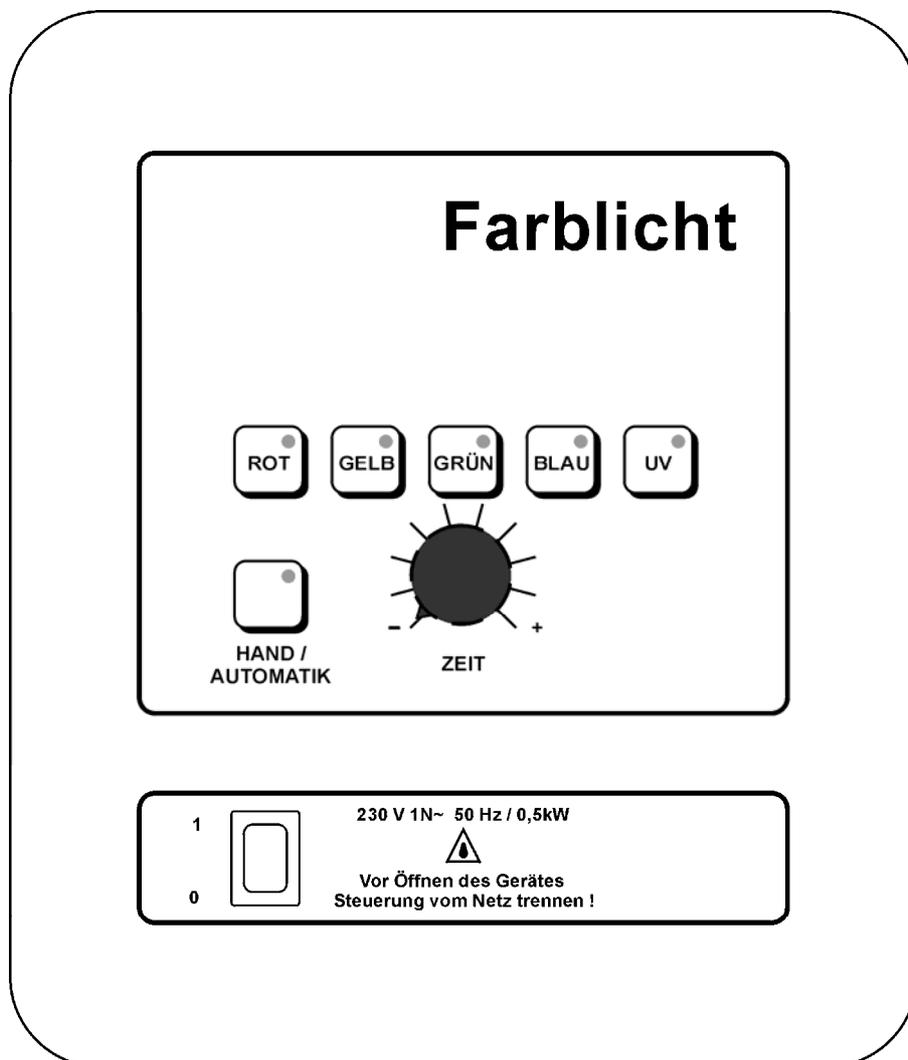

Inhaltsverzeichnis

1	Tastenfunktionen	4
1.1	Hauptschalter:.....	4
1.2	HAND / AUTOMATIK:.....	4
1.3	ROT:	4
1.4	GELB:.....	4
1.5	GRÜN:	4
1.6	BLAU:.....	4
1.7	UV: (nur bei FFA 5)	4
1.8	Zeiteinstellung der Farbphasen	4
2	Automatikbetrieb:	5
3	Handbetrieb:	5
4	Farbphasen des Automatikprogramms:	6
5	Adresse Ihres Servicepartners:	7

Technische Änderungen vorbehalten

| Sicherheitshinweise

Die Installation muss von einem zugelassenen Elektroinstallateur durchgeführt werden. Ohne diesen Nachweis entfällt die Garantieleistung grundsätzlich.

Vor dem Einschalten der Steuerung lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung!

Bei Störungen benachrichtigen Sie bitte den Kundendienst!

Zur Reinigung des Gehäuses verwenden Sie ein weiches feuchtes Tuch.

Achtung: Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden.

Eigenmächtige Veränderungen an der Steuerung inklusive Zubehör (wie z.B. Temperaturfühler usw.) sind nicht zulässig und führen zu **Brandgefahr**. Der Hersteller haftet nicht für daraus resultierende Schäden.

Die Farblichtsteuerung ist außerhalb der Saunakabine zu montieren und darf nicht fremderwärmt werden.

Wird das Steuergerät oder einzelne Ausgänge zu einem anderen Zweck, als vom Hersteller vorgesehen verwendet, erlöschen automatisch die Haftungs- und Garantieansprüche. Die vom Hersteller mitgelieferte Bedienungsanleitung ist dann nicht mehr gültig.

Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise des Lichtfeldherstellers!

1 Tastenfunktionen

1.1 Hauptschalter:

Farblichtsteuerung Ein / Ausschalten. Die LED in der **HAND / AUTOMATIK**-Taste leuchtet nach dem Einschalten (Automatikbetrieb).

1.2 HAND / AUTOMATIK:

Umschalten zwischen Hand- und Automatikbetrieb (grüne LED in der Taste leuchtet, wenn der Automatikbetrieb aktiviert ist).

1.3 ROT:

Im Handbetrieb kann mit dieser Taste das rote Licht ein- bzw. ausgeschaltet werden (grüne LED in der Taste leuchtet, wenn das Licht eingeschaltet ist).

1.4 GELB:

Im Handbetrieb kann mit dieser Taste das gelbe Licht ein- bzw. ausgeschaltet werden (grüne LED in der Taste leuchtet, wenn das Licht eingeschaltet ist).

1.5 GRÜN:

Im Handbetrieb kann mit dieser Taste das grüne Licht ein- bzw. ausgeschaltet werden (grüne LED in der Taste leuchtet, wenn das Licht eingeschaltet ist).

1.6 BLAU:

Im Handbetrieb kann mit dieser Taste das blaue Licht ein- bzw. ausgeschaltet werden (grüne LED in der Taste leuchtet, wenn das Licht eingeschaltet ist).

1.7 UV: (nur bei FFA 5)

Im Handbetrieb kann mit dieser Taste das UV Licht ein- bzw. ausgeschaltet werden (grüne LED in der Taste leuchtet, wenn das Licht eingeschaltet ist). Diese Taste ist nur bei der 5 Farben Farblichtsteuerung vorhanden.

1.8 Zeiteinstellung der Farbphasen

Im Automatikbetrieb kann mit dem Drehknopf ZEIT die Durchlaufzeit des Automatikprogramms eingestellt werden. Diese Einstellung gilt für alle Farbphasen gemeinsam (siehe Tabelle 5 Farbphasen des Automatikprogramms).

Im Handbetrieb hat der Drehknopf ZEIT keine Funktion.

2 Automatikbetrieb:

Im Automatikbetrieb (LED in der Taste **HAND/AUTOMATIK** leuchtet) leuchten die Farben in einer fest definierten Folge.

Die Dauer der einzelnen Farbphasen und der Farbablauf sind Kundenspezifisch fragen Sie Ihren Servicepartner.

- Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter ein.
- Die LED in der Taste **HAND/AUTOMATIK** leuchtet und der Ablauf beginnt bei der ersten Farbphase.
- Die LED's in den Farbtasten leuchten entsprechend der gerade aktiven Farbe(n).
- Mit der Taste **HAND/AUTOMATIK** gelangen Sie in den Handbetrieb, wobei die zuletzt aktive(n) Farbe(n) eingeschaltet bleiben (siehe Handbetrieb).

3 Handbetrieb:

Im Handbetrieb können die einzelnen Farben mit den entsprechenden Tasten nach Belieben ein- bzw. ausgeschaltet werden. Es können auch mehrere Farben gleichzeitig eingeschaltet werden.

- Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter ein.
- Wählen Sie mit der Taste **HAND/AUTOMATIK** den Handbetrieb an (LED in der Taste **HAND/AUTOMATIK** erlischt).
Die im Automatikbetrieb zuletzt aktive(n) Farbe(n) bleiben eingeschaltet.
- Jetzt können mit den Farbtasten die Farben beliebig ein- bzw. ausgeschaltet werden, wobei die LED's in den entsprechenden Tasten leuchten.
- Mit der Taste **HAND/AUTOMATIK** gelangen Sie in den Automatikbetrieb, wobei dieser mit der ersten Farbphase beginnt (siehe Automatikbetrieb).

4 Farbphasen des Automatikprogramms:

Phase	Zeit	ROT	GELB	GRÜN	BLAU	UV
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

5 Adresse Ihres Servicepartners:

A large, empty rectangular box with a black border, intended for the user to enter the address of their service partner.

Notizen: