PENDELTÜRSYSTEM
DOUBLE ACTION DOOR SYSTEM

MILANO

MONTAGEANLEITUNG

Geeignet für ESG	8 mm	10 mm
Max. Türbreite	1000 mm	1000 mm
Max. Türhöhe	2250 mm	2250 mm
Max. Seitenteilbreite	1200 mm	1200 mm
Max. Seitenteilhöhe	2250 mm	2250 mm
Max. Türgewicht	40 kg	40 kg

Beispiele

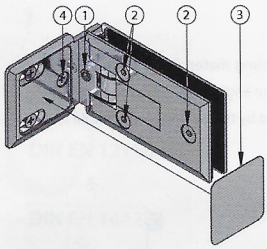

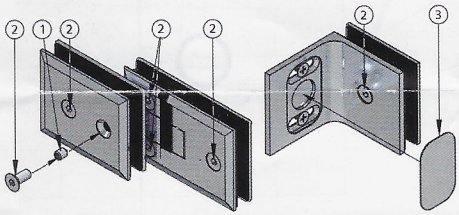

(1) Arretiersschrauben
(2) Befestigungsschraube
(3) Abdeckung
(4) Fixierschraube

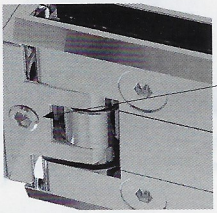

(1) Arretiersschraube

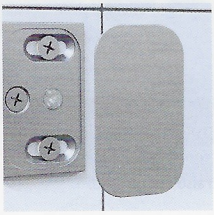

Abdeckungen

mit einem Tropfen Silikon befestigen

ALLGEMEINE MONTAGEHINWEISE AUF SEITE 8

Glasart / Glasdicke

Die Beschläge sind für 8 & 10 mm Einscheibensicherheitsglas vorgerichtet.

Montage der Duschtürbänder und Winkelverbinder

Duschtürbänder waagerecht sowie die Achsen des übereinanderstehenden Bandpaares im Lot montieren! Türflügel fachgerecht ausrichten und die Klemmplatten mit den Befestigungsschrauben [2] (Inbus SW 4) fest verschrauben.
Bei den Glas-Wand Beschlägen mit Langlochbohrungen wird nach der Justierung des Türflügels durch die Bohrung [4] (ø 8 mm) der Anschraubplatte eine dritte Verschraubung zum tragenden Bauteil vorgenommen.
Feststehende Glasteile zur Duschtasse hin auf z.B. Contiflexstreifen abstellen. Die Fugen zum tragenden Baukörper zur Duschtasse sowie zwischen feststehenden Glasteilen mit entsprechendem Silikon fachgerecht versiegeln.
Nach erfolgter Montage alle Befestigungsschrauben auf festen Sitz hin prüfen und ggf. nochmals nachziehen.
Bei Verwendung von Beschlägen mit Langlochbefestigung ist abschließend nach der Befestigung an der Wand die Abdeckung [3] mit einem Tropfen Silikon einzukleben.

Einstellbare Nullage der Duschtürbänder

Die Fixierung dieser Rasterung erfolgt mittels einer Arretierschrauben [1] (Inbus SW 4) Um eine präzise Einstellung der Nullstellung bei der Montage zu ermöglichen, werden die Duschtürbänder ohne Fixierung der Nulllage ausgeliefert.

Einstellung der Schließposition

Türflügel in die gewünschte Nullstellung bewegen und anschließend zuerst am oberen, danach am unteren Band die Arretierschraube [1] sehr fest anziehen und noch einmal nachziehen.
Um einen höheren Anpressdruck bei Einsatz von Anschlägen oder Magnetdichtungen zu erreichen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor: Lösen Sie die Arretierschraube [1], entfernen Sie die bereits montierten Anschlagdichtungen, drücken Sie den Türflügel etwas weiter nach innen über Null Grad hinaus und ziehen Sie die Arretierschraube [1] wieder fest.
Bei diesen Duschtürbändern kann dieser Vorgang beliebig oft wiederholt werden.

Alle Schrauben nach ca. 15 Minuten nachziehen!

Dichtprofile

Milano Düschtürbänder ermöglichen grundsätzlich auch eine profillose Montage, wenn der erhöhte Wasseraustritt in Kauf genommen wird. Bei der Verwendung von Dichtprofilen wird der Wasseraustritt minimiert.
Jedoch muss das Dichtprofil im jeweiligen Bandbereich unterbrochen werden. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass die Bänder aus technischen Gründen im Bereich des Pendelmechanismus nicht ganz abzudichten sind.

Alle Maße in mm! Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind uns vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.
All details in mm! Manufacturing tolerances and changes are reserved. Information are subject to change.

Version 11.11.2020