


Anweisung zum Austauschen des gepufferten Uhrenbausteins RTC

Steuerung vom Netz trennen. Uhrenbaustein mit Schraubenzieher oder Pinzette lösen (Position beachten) und gleichmäßig abziehen. Neuen Uhrenbaustein lagerichtig (Kreismarkierung beachten) auf Sockel stecken. Darauf achten, daß alle Anschlüsse richtig im Sockel stecken und vorsichtig eindrücken! Nach dem Tausch muß die Uhrzeit und der Wochentag neu eingestellt werden.

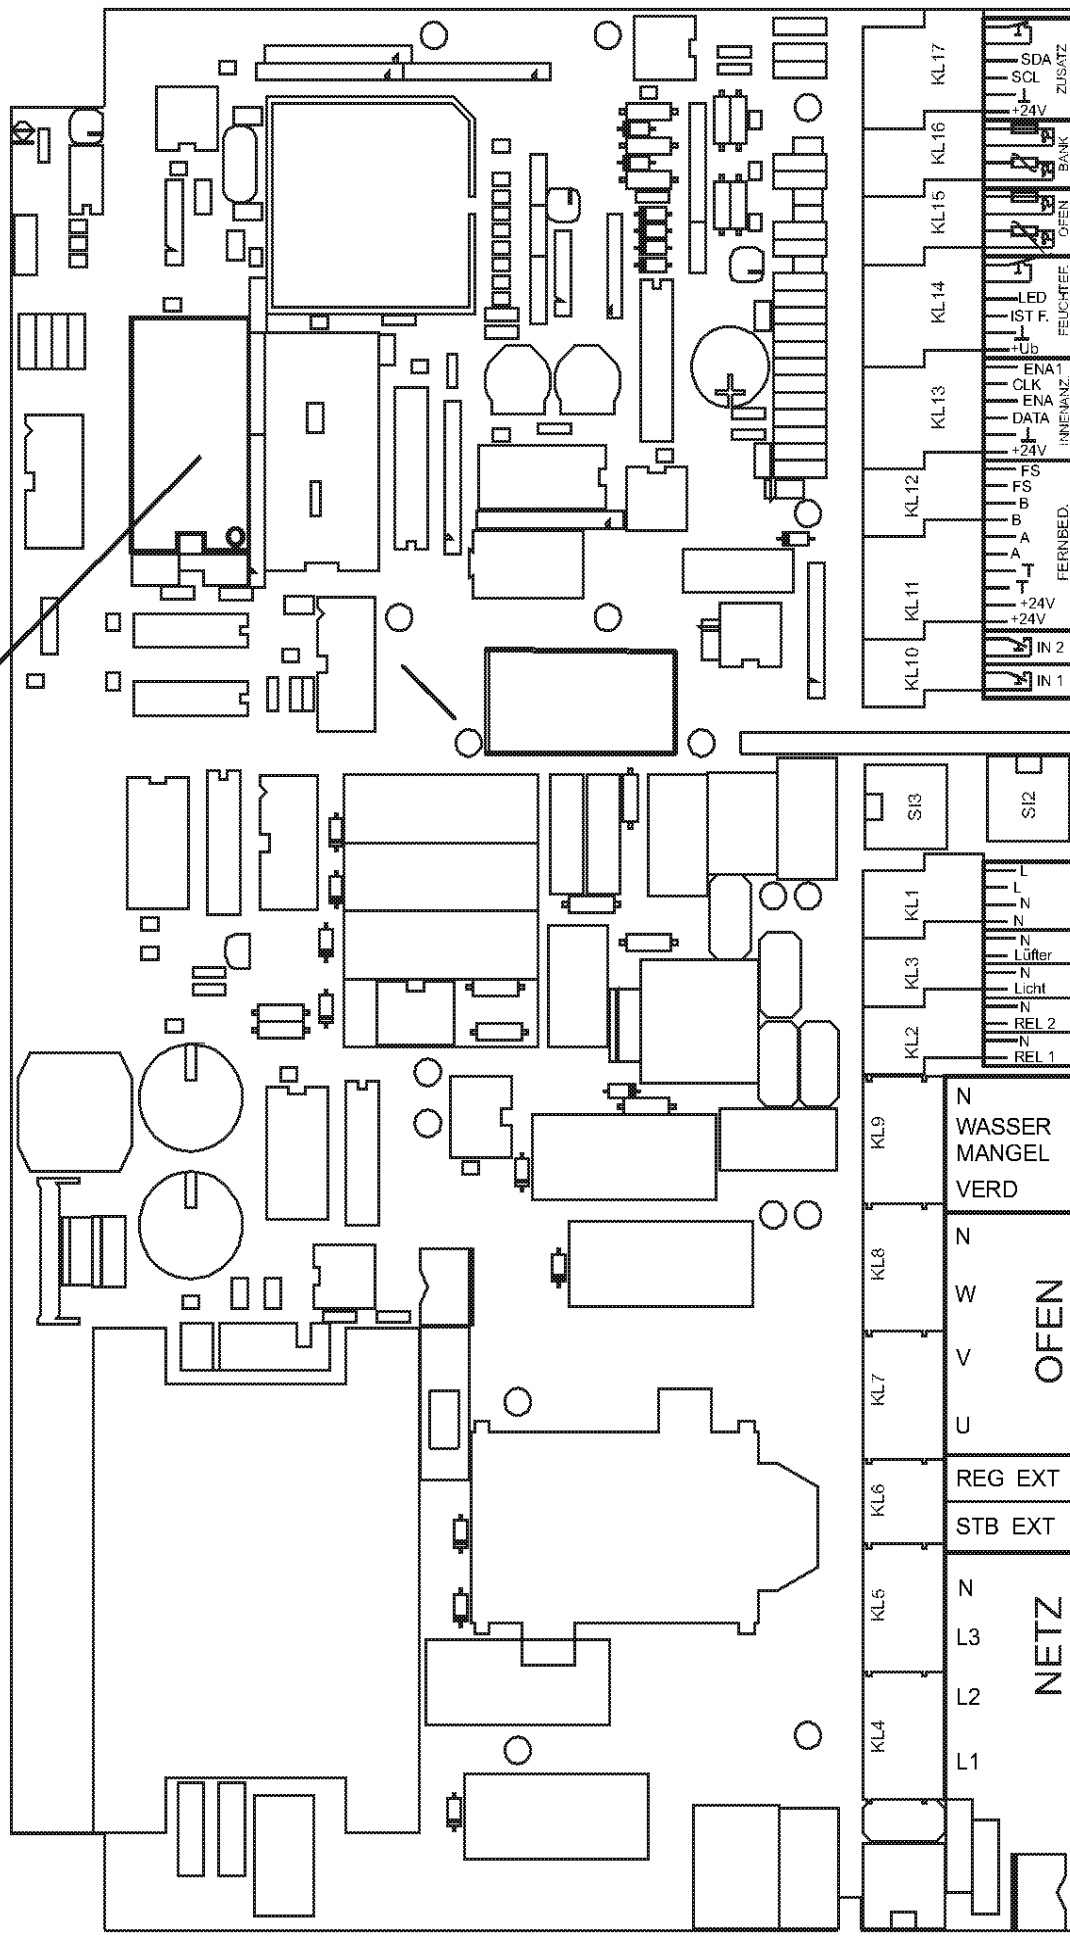

Technische Änderungen vorbehalten
Stand 11.96